



S30/52 Inkubátor řady Smile Uživatelská příručka

Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výsledku líhnutí, přečtěte si před použitím pečlivě návod k použití.

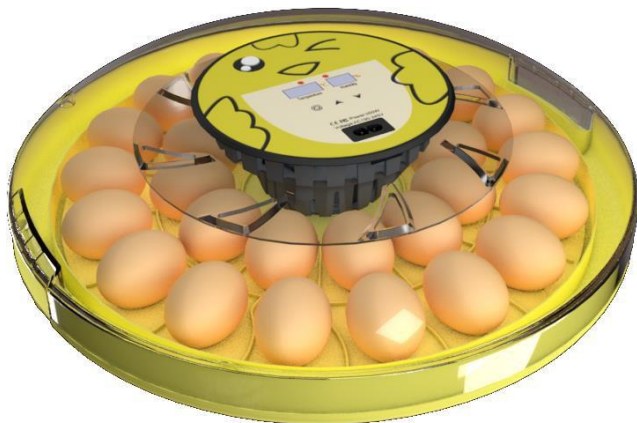


1. Balení obsahuje inkubátor na vejce S30/52*1, polystyren*1, zásuvky*1, uživatelskou příručku*1, vodní dno*1, .

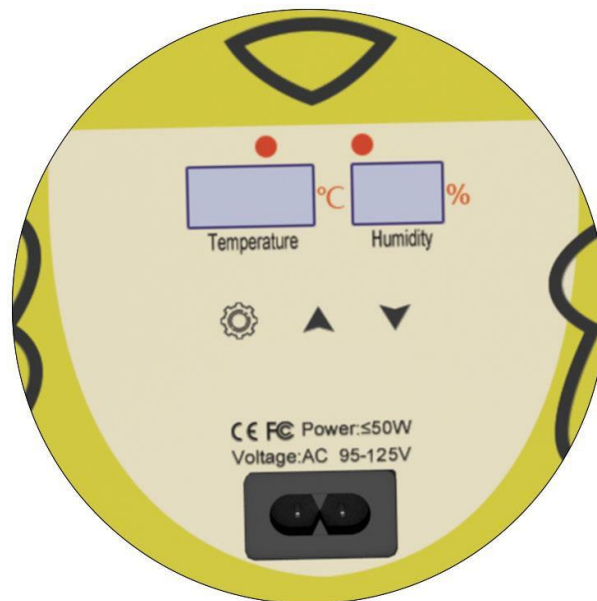

2. napájecí kód



3. Zajistěte zobrazení ventilátoru, teploty a vlhkosti, funkční klávesy, ohřívač funguje dobře. ° Motor se otáčí po dobu 10-13 sekund (každé dvě hodiny).

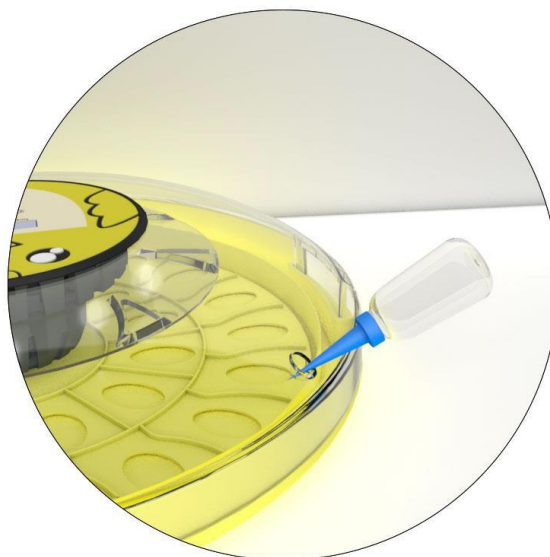


4. Naplňte nádržku vodou, zavřete kryt. Spusťte stroj na 10-30 minut předem pro

MADE IN CHINA


Tipy pro inkubaci:

1. Vybírejte čerstvá oplodněná vejce snášející zpravidla do 4-7 dnů. Doporučuje se uchovávat oplodněná vejce při teplotě 10–15 °C. Mytí nebo uložení do chladničky poškodí ochranu práškové látky na obalu, což je přísně zakázáno.
2. Ujistěte se, že povrch oplozených vajíček je čistý, bez deformací, prasklin a skvrn.
3. Nesprávný režim dezinfekce sníží líhivost. Pokud není zajištěn dobrý stav dezinfekce, ujistěte se, že jsou vejce čistá a bez skvrn.
4. Při líhnutí se ujistěte, že jsou vejce špičkou dolů.
5. Každé 1 až 2 dny doplňte do stroje vodu (záleží na vlhkosti prostředí a obsahu vody uvnitř stroje).
6. Dvakrát denně opatrně a pomalu ručně otáčejte vajíčka (oplozená vajíčka držte špičkou dolů, levou a pravou stranu otočte o 45° asi 3-4krát).
7. První 4 dny vajíčka netestujte. Nesprávné načasování testování vajec povede k poklesu teploty a ovlivní raný vývoj vajec.
 - a. Testujte vajíčka v 5.-6. dni, zkontrolujte oplození vajíček, vyjměte neoplozená vajíčka, rozptýlená žlutá vajíčka, mrtvá vajíčka.
 - b. Testujte vajíčka v 11.-12. dni, zkontrolujte vnitřní vývoj vajíček. Dobře vyvinutý zárodek je zvětšený s cévami uvnitř a vzduchová komůrka je velká a ostře ohraničená.
 - c. Testujte vajíčka v 16.-17. dni, špičatou stranu vajíčka přiložte ke zdroji světla. Dobře vyvinuté embryo se zvětšuje a vyplňuje vajíčka uvnitř většinou tmavou plochou. Mrtvé vajíčko má neostře cévy, žlutou vzduchovou komůrku kolem, nejasnou hranici mezi vajíčkem uvnitř a vzduchovou komůrkou.

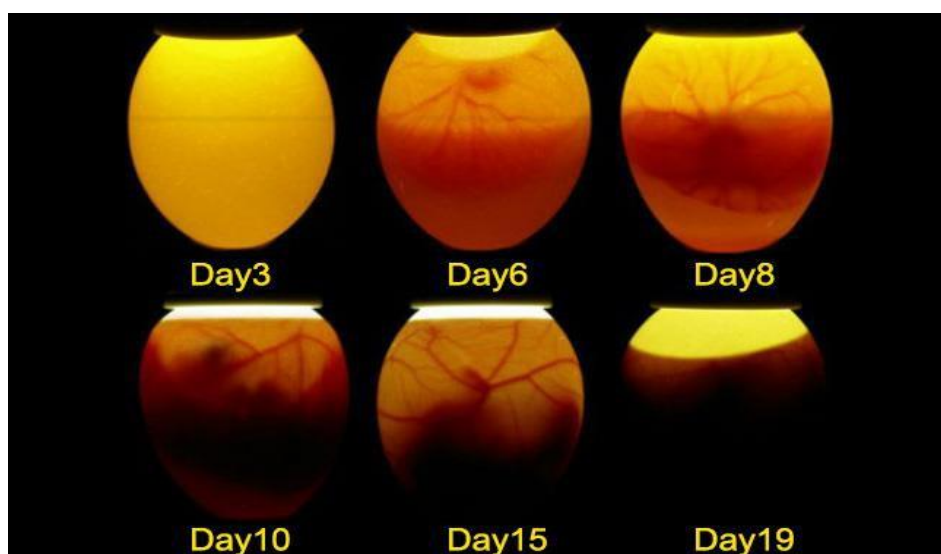

8. V posledním období líhnutí zvyšte vlhkost a snižte teplotu, abyste zabránili nedostatku vody, když mládě klove skořápku, a abyste zabránili dehydrataci při dlouhém líhnutí.
9. Teplota by neměla být vyšší než 37,5 °C v 19.-21. dni.
10. Neotvírejte často kryt, když inkubátor pracuje. Při otevírání krytu odpojte přístroj od sítě.

Návod k obsluze

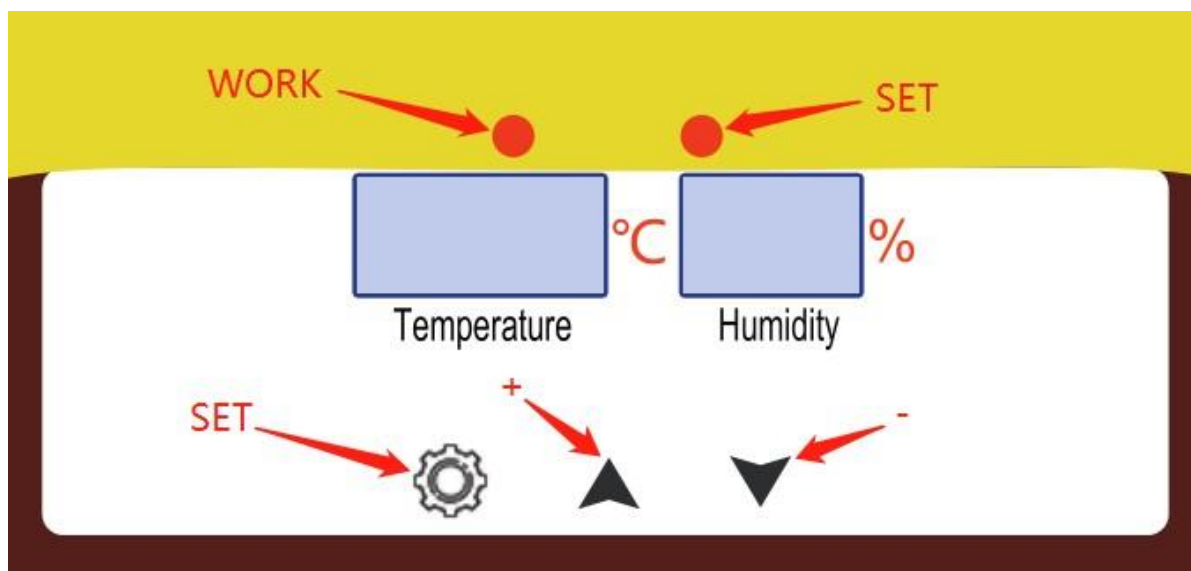

Tlačítko funkce nastavení teploty



Stiskněte jednou tlačítko "⚙️", rozsvítí se indikátor nastavení. Stisknutím tlačítka "▲" nebo "▼" nastavte teplotu a opětovným stisknutím tlačítka "⚙️" nastavenou teplotu potvrďte. Rozsah nastavitelné teploty je 25–45 °C. (Stisknutím tlačítka "⚙️" a podržením po dobu 3 sekund vyzkoušíte funkci otáčení vajec).

Popis stavu indikátoru:

Červené světlo na levé straně displeje slouží jako indikátor ohřevu. Když svítí, znamená to, že přístroj ohřívá.

Tipy pro provoz:

1. Zapojte do sítě AC220V/AC110V, rozsvítí se levé světlo a inkubátor přejde do pracovního režimu (začne fungovat i ohříváč)
2. Před inkubací předehejte přístroj na 15-30 minut a zkontrolujte, zda je nastavená teplota 38 °C. Pokud ne, nastavte teplotu na 38 °C. Při nastavování se řiďte popisem tlačítka;
3. Zkontrolujte, zda během zahřívání svítí oba indikátory LED;
4. Vložte oplodněná vajíčka do přístroje, zavřete kryt a zapojte jej do sítě.