


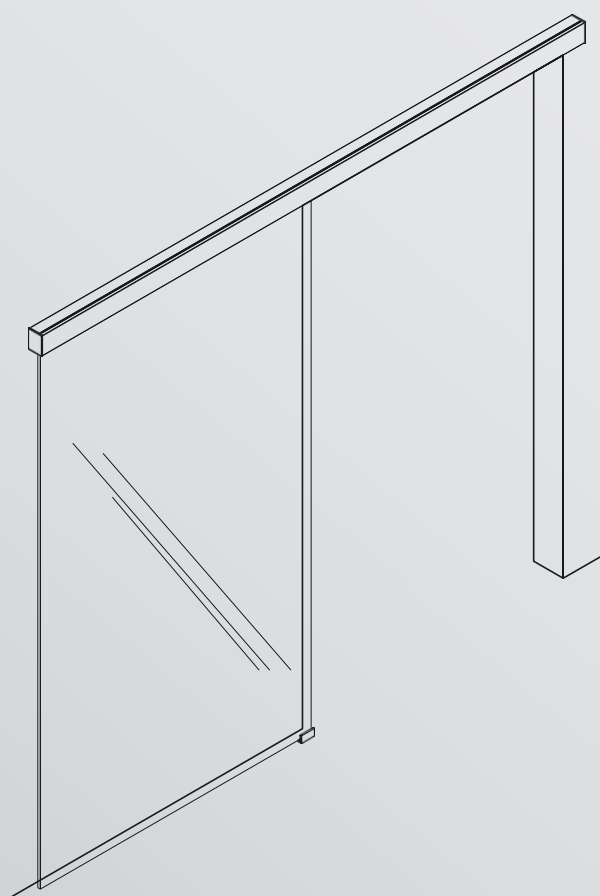

Návod k montáži

Kování posuvných dveří pro skleněné dveře

Obsah



Příprava práce

O této příručce	4
Zabezpečení.....	4
Potřebné nástroje	4



Montáž



Montáž na stěnu	5
Montáž na stěnu s distančním profilem*	7
Montáž zatahovacího polštáře*	14
Nástěnné provedení se dvěma dvířky*	19



Demontáž



Demontáž předního panelu	23
--------------------------------	----

* volitelné příslušenství

1. O této příručce

1.1 Poradenské informace

Tento návod popisuje montáž uzavřeného systému posuvných dveří. Systém posuvných dveří smí instalovat pouze kvalifikovaný personál. Před zahájením montáže musí montážní firma zkontrolovat kompletnost a případné poškození systému posuvných dveří. Jakákoli neúplnost nebo poškození, které nebyly nahlášeny, se výslovně považují za přijaté při zahájení instalace. Za škody způsobené nesprávnou instalací nebo přepravou neručíme. Instalace je znázorněna na příkladu dveří otevíraných doleva. Montáž dveří otevíraných doprava se provádí v odpovídajícím zrcadlovém obraze.

1.2 Použité symboly



POZOR

1.2.1 Bezpečnostní pokyny

Toto signální slovo označuje možnou označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit lehké nebo středně těžké zranění, pokud se jí nevyhnete.

1.2.2 Montáž



- Odkaz na text



- Odkaz na kroky instalace pro varianty provedení (příklad ukazuje: instalace před stěnou, krok 2).

1 2

- Pořadí montážních kroků



- Čísla pozic



- Jednotlivé kroky v rámci montážního kroku



- Hlavní uzavírací hrana

1.3 Zamýšlené použití

- Systém posuvných dveří je vhodný pouze pro suché vnitřní prostory.
- Systém posuvných dveří je určen pouze pro ruční otevírání a. Vhodný závěr.

1.4 Požadavky na skleněné dveřní křídlo

- Tvrzené bezpečnostní sklo (ESG podle DIN EN 12150-1)
- V oblastech se zvýšenými požadavky, např. v dětských denních centrech, se doporučuje použití tepelně tvrzeného bezpečnostního skla (ESG-H podle DIN EN 12150-1).
- Vrstvené bezpečnostní sklo (VSG podle EN ISO 12543-1) z 2 x ESG. Dodržujte samostatné pokyny k instalaci.
- Upínací plocha musí být rovná a bez povrchové úpravy (bez samočisticích nátěrů).

1.5 Požadavky na stěnu a upevňovací materiál

Podkladová konstrukce/stěna musí být trvale nosná, rovná a kolmá (max. tolerance: 2 mm na metr).

Upevňovací materiál musí být vhodný pro podklad/stěnu a pro hmotnost dveřního křídla. Dodržujte technické pokyny k upevňovacímu materiálu.

2. Zabezpečení

- Montáž systému posuvných dveří provádějí nejméně 2 osoby.
- Používejte ochranný oděv



POZOR

Nebezpečí zranění v důsledku nedostatečného upevnění.

Upevňovací materiál musí splňovat požadavky dílčích požadavků na konstrukce/stěny a hmotnosti dveřního křídla.

"Dodržujte technické pokyny k upevňovacímu materiálu!"



POZOR

Nebezpečí zranění v důsledku rozbití skla při instalaci.

Nesprávná instalace může vést k rozbití skla a způsobit zranění.

"Postavte sklenice na podstavce nebo na špalky a zajistěte je proti převrnutí."



POZOR

Nebezpečí poranění v důsledku rozdrčení.

Při montáži může dojít k poranění prstů. Používejte ochranné rukavice.

"Zvedejte a vkládejte sklenice pomocí sífonu!"



POZOR



Nebezpečí poranění v důsledku nesprávného čištění zařízení Brýle.

Nesprávné čištění brýlí může způsobit jejich vyklouznutí z kování a zranění v důsledku rozbití skla.


"Používejte pouze čisticí prostředky bez silikonu a oleje (např. aceton)!"

3. Potřebné nástroje

- Měřicí páska
- Tužka
- Vodováha
- Šroubovák - křížový
- Šestihranný klíč - SW8
- Momentový klíč
- Vrtací stroj
- Vrták do kovu - 6 a 10 mm
- V případě potřeby pila na kov

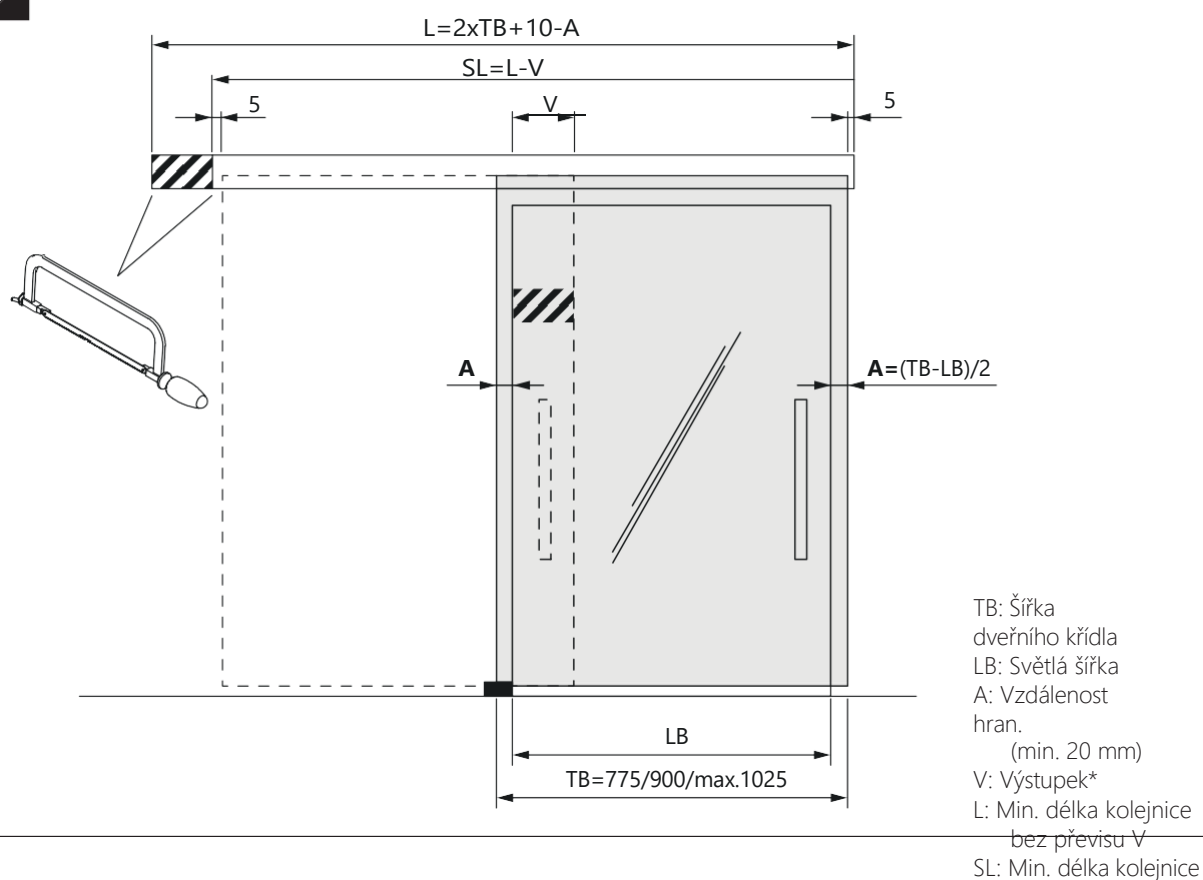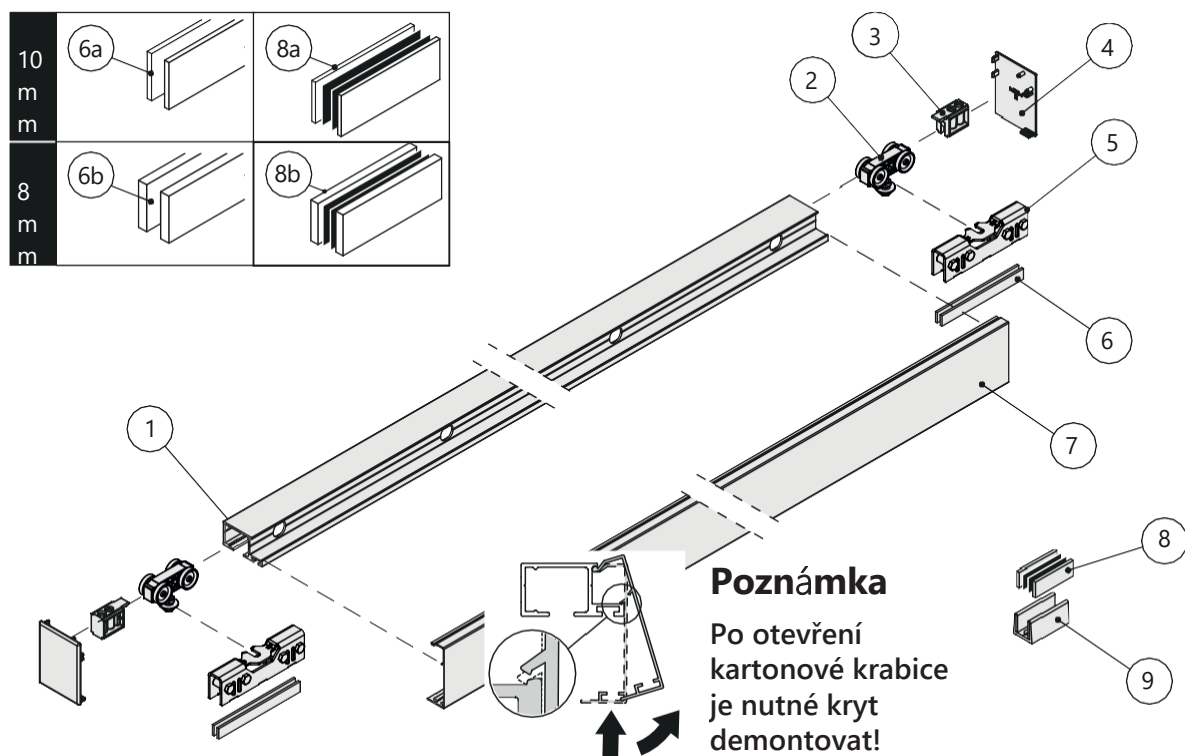

* V závislosti na použité rukojeti zvolte výstupek (V) tak, aby nemohlo dojít k rozdrčení nebo uštíření prstů. Aby bylo možné instalovat posuvné dveře bez výstupku (V), použijte kliky s nízkou montážní výškou a v případě potřeby zvětšete vzdálenost od stěny pomocí distančního profilu.
U dveří o šířce 1005 mm a více může být nutné použití pojezdů o délce 3 m (volitelně k dispozici).

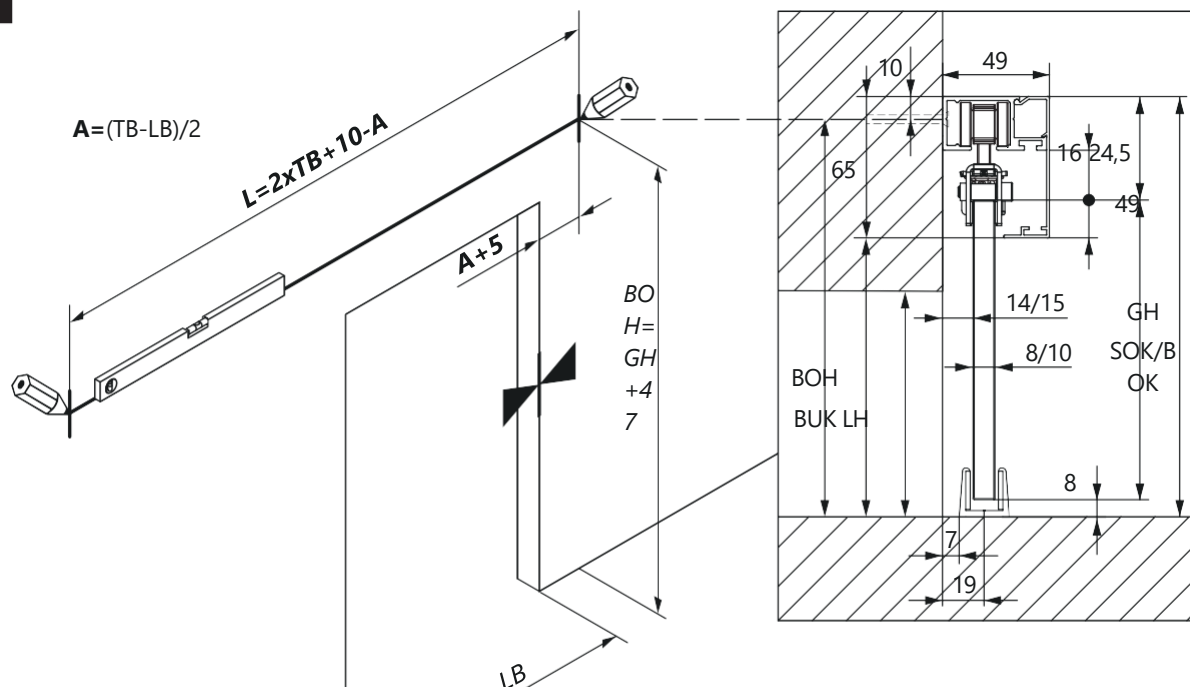


GH	BOH	SUK	SOK/BOK	BUK
2050	2097	2082	2107	2042
2175	2222	2207	2232	2167

GH: Výška skla
LH: Světla výška
LB: Světla šířka
SL: délka kolejnice
BOH: výška vrtání


SUK: Spodní okraj kolejnice
SOK: Horní okraj kolejnice
BOK: Horní okraj obložení
BUK: Dolní okraj obložení

1


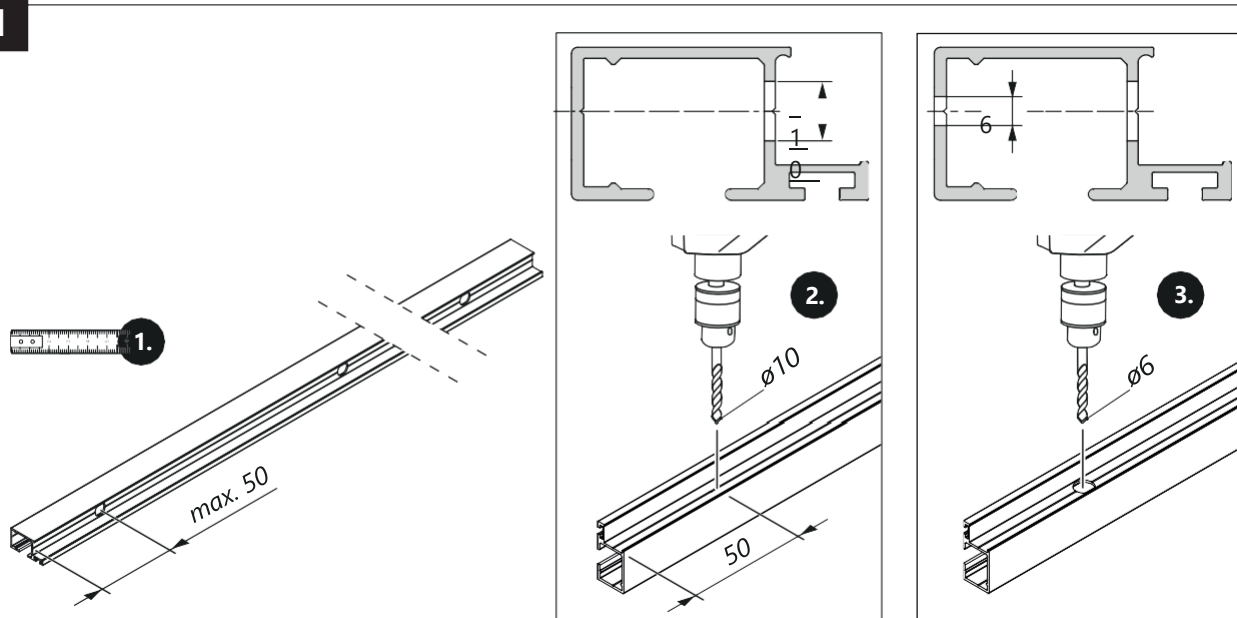




2 volitelné

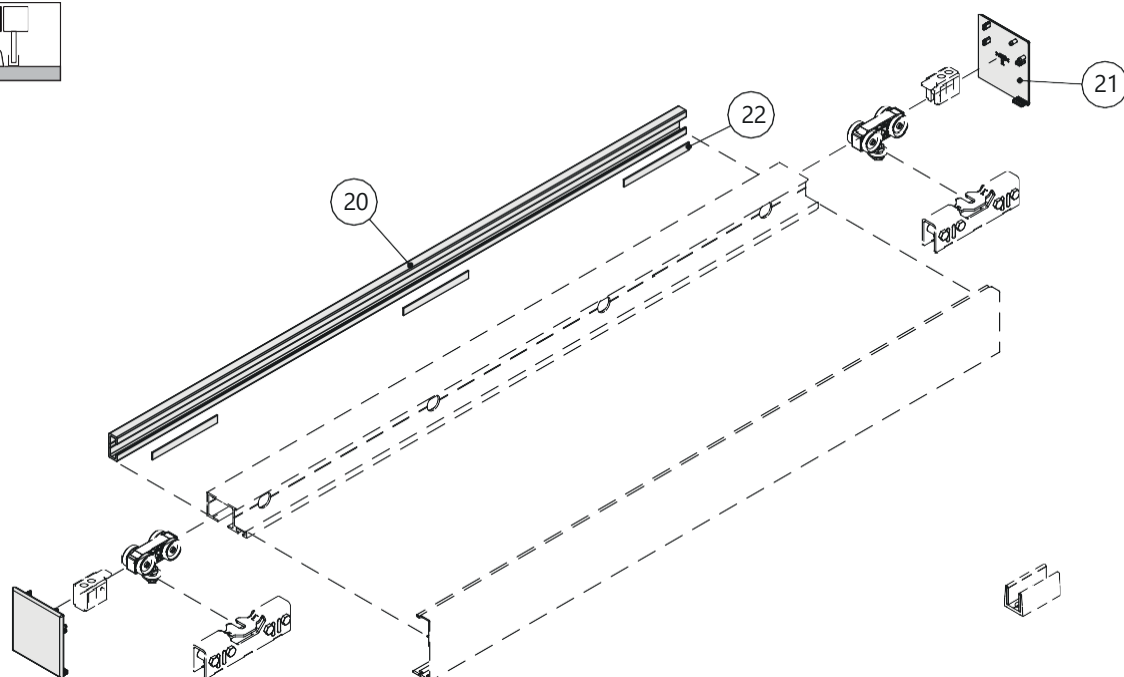

2

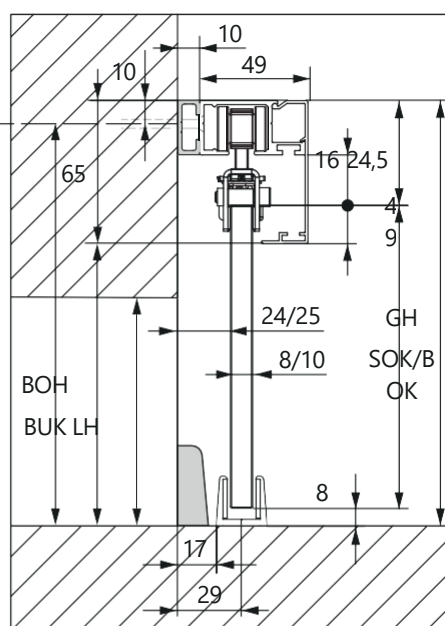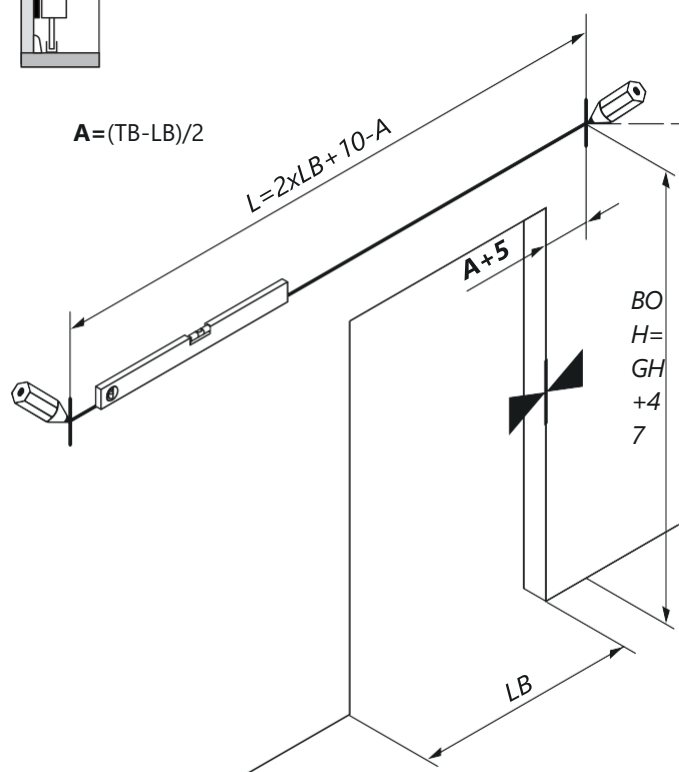


GH	BOH	SUK	SOK/BOK	BUK
2050	2097	2082	2107	2042
2175	2222	2207	2232	2167

GH: Výška skla
LH: Světla výška
LB: Světla šířka
SL: délka kolejničky
BOH: výška vrtání


SUK: Spodní okraj kolejničky
SOK: Horní okraj kolejničky
BOK: Horní okraj obložení
BUK: Dolní okraj obložení



2.1


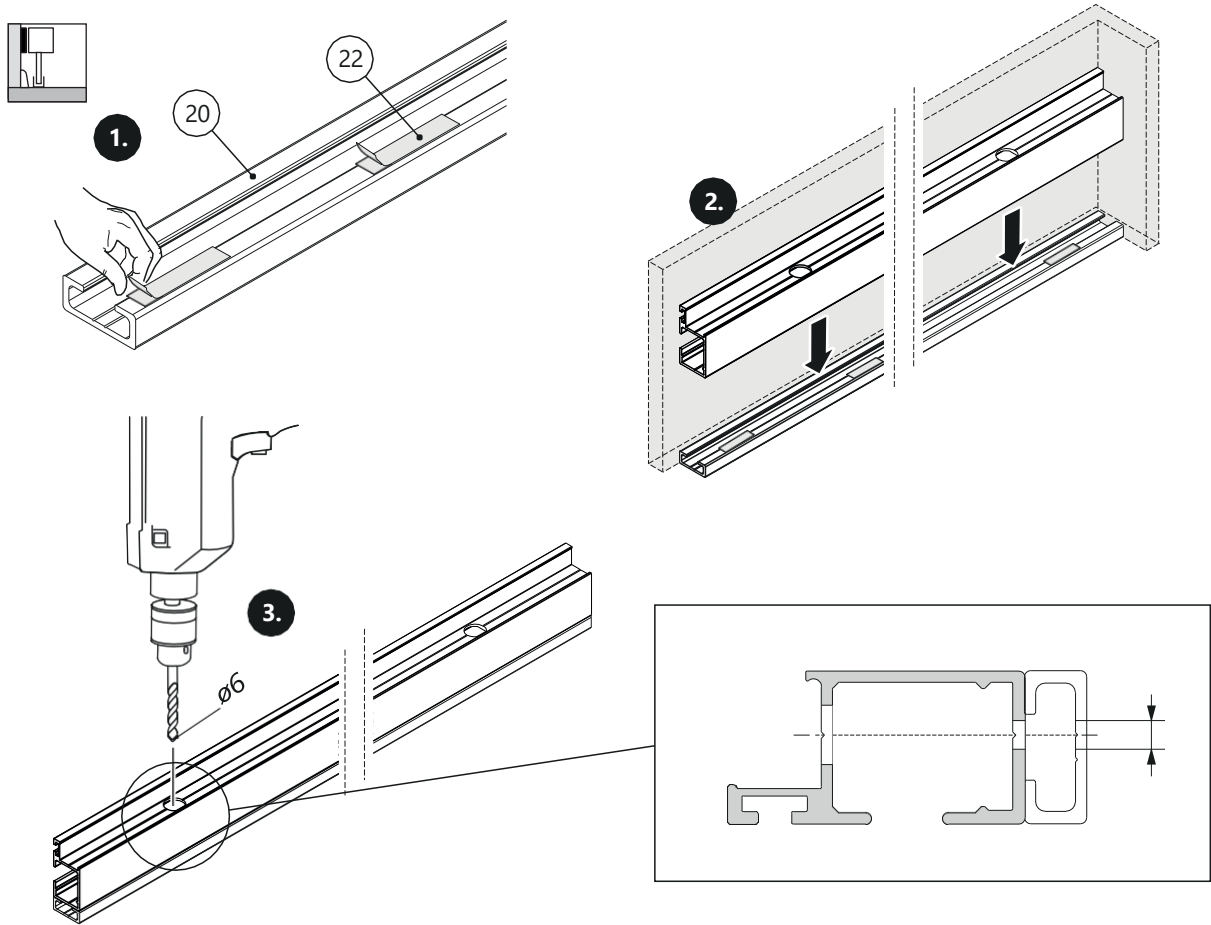








3

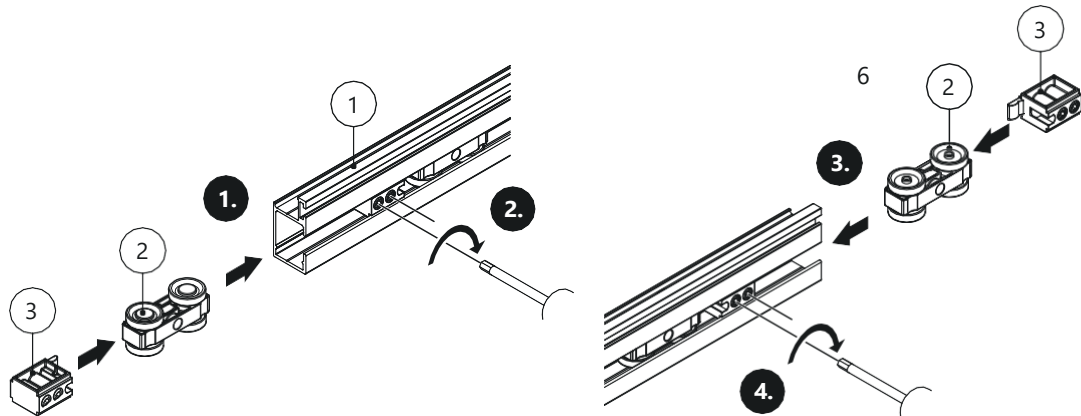



4

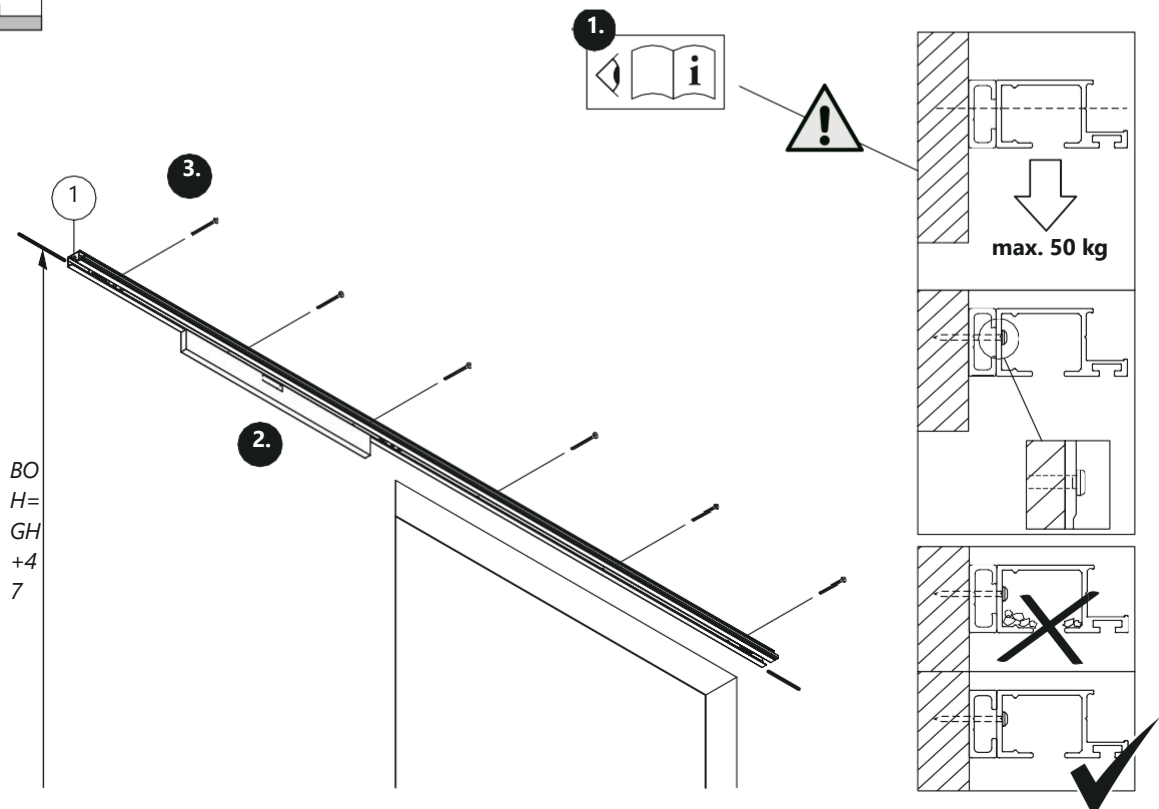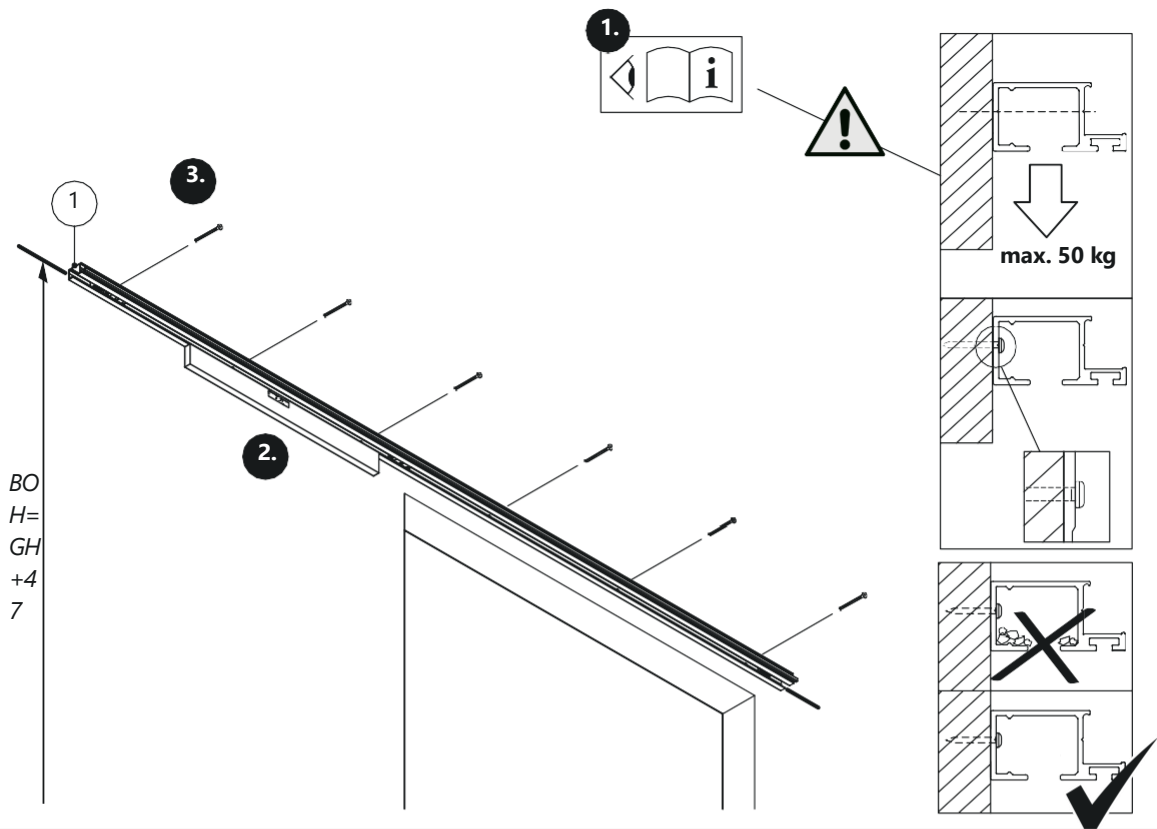

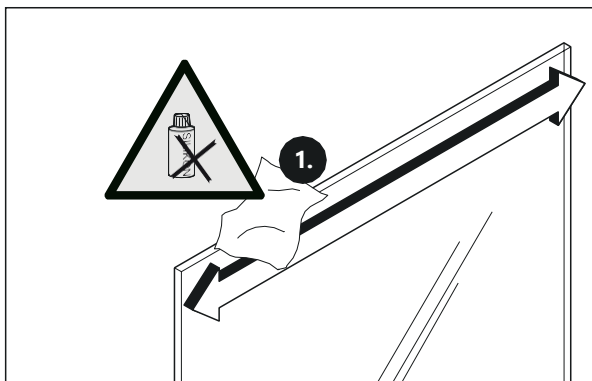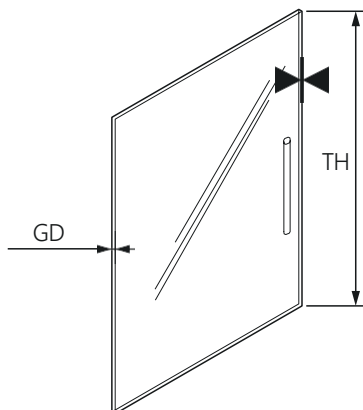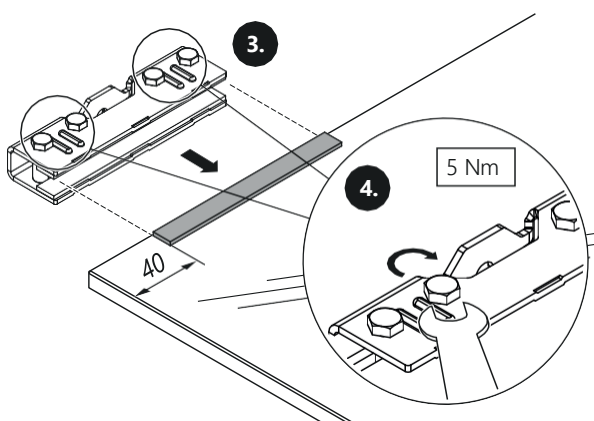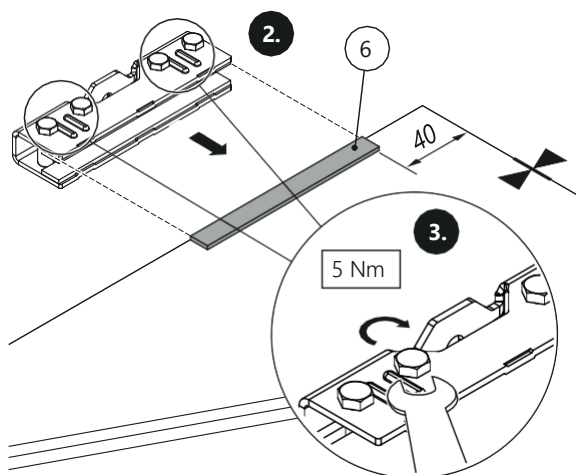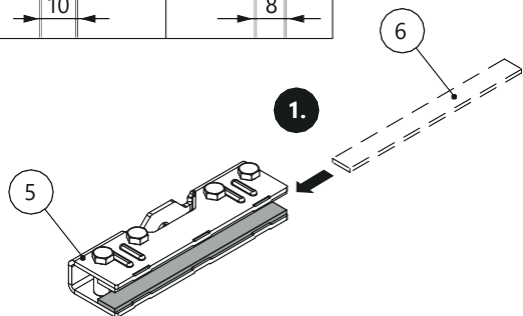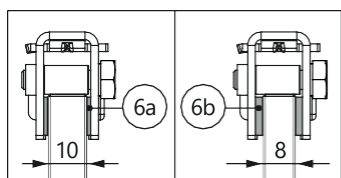**5****6**

Upozornění

Každý šroub je třeba několikrát dotáhnout, dokud není dosaženo konečného utahovacího momentu 5 Nm.





Nebezpečí rozbití vozíků v důsledku nesprávné montáže.

Na vozíky nikdy nenakládejte nerovnoměrný nebo jednostranný náklad! Dodržujte pořadí montáže!

1. Skleněnou tabuli umístěte na 8mm zasklívací nebo dřevěné špalíky!
2. Umístěte obě svorky rovnoměrně na vozíky!


Poznámka

Nastavení výšky provádějte ve dvou osobách! Křídlo vrat musí být během seřizování vyloženo.

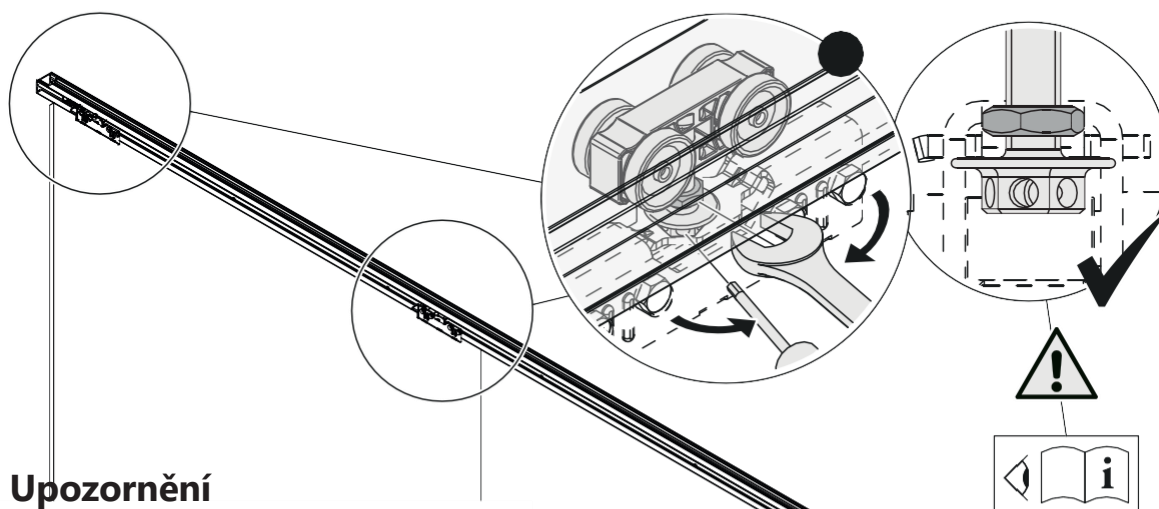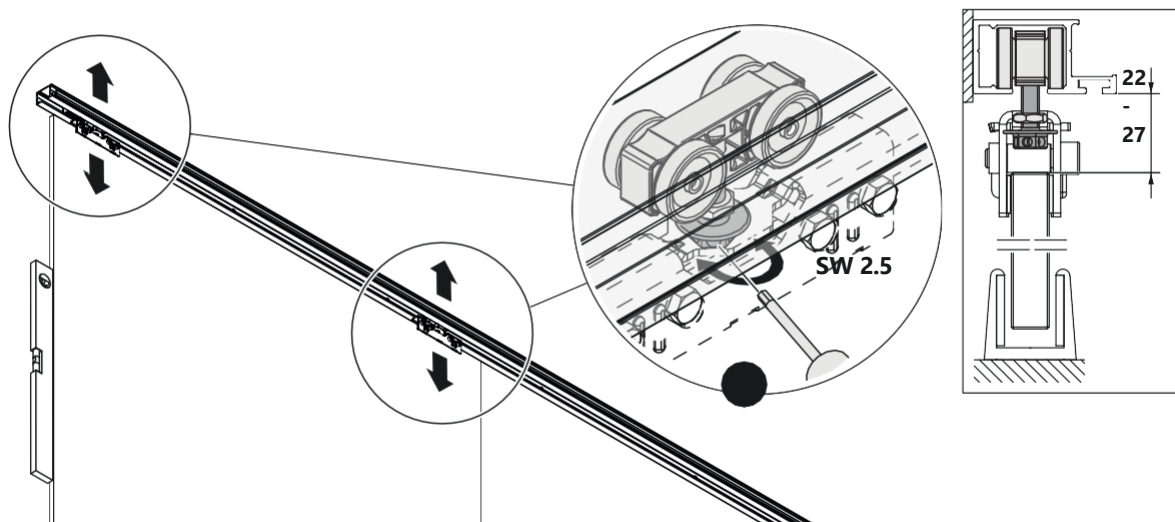





Upozornění

Pevně utáhněte matici! Pokud skleněná tabule vyklouzne, může dojít k vážným zraněním.



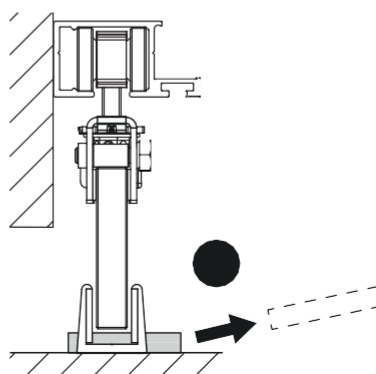




10

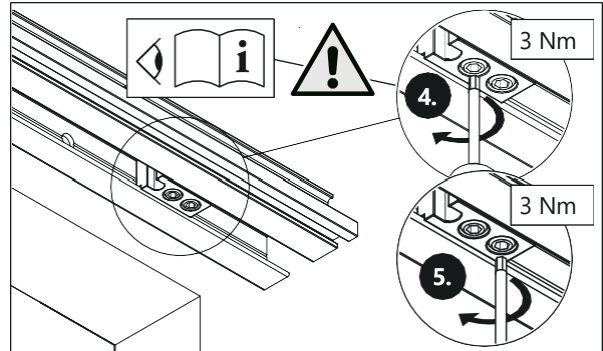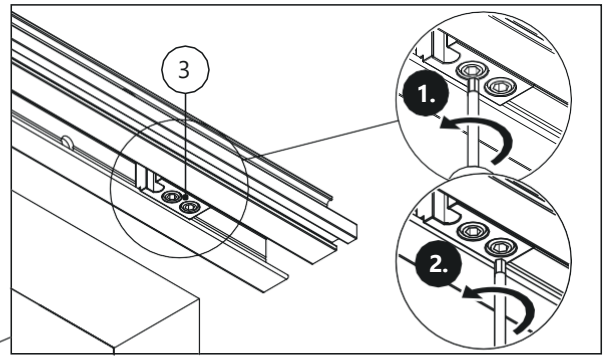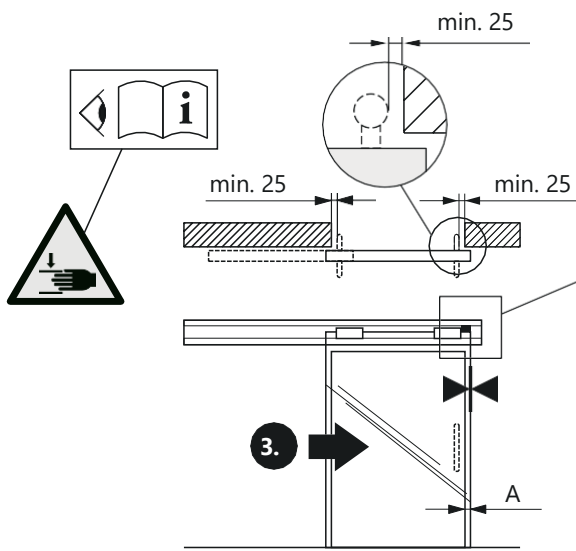


11

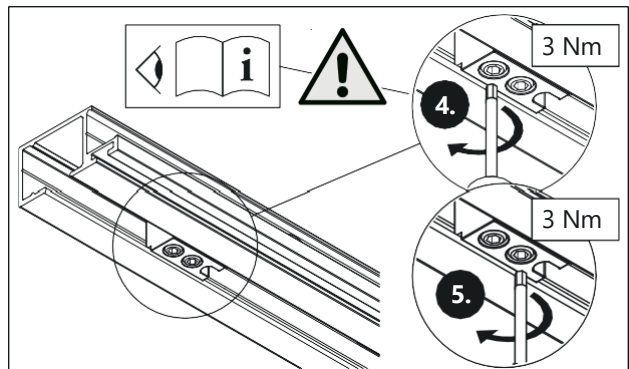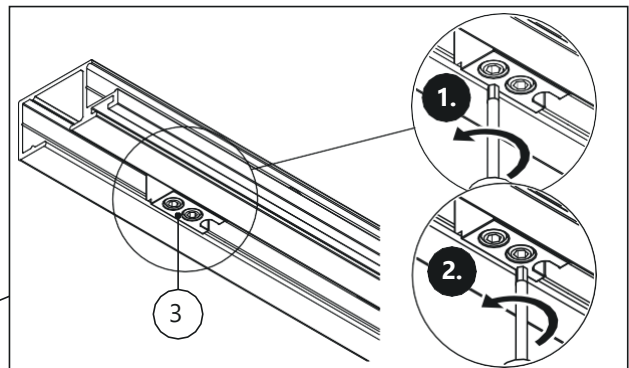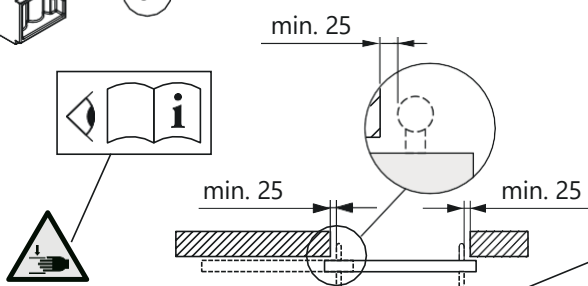




2




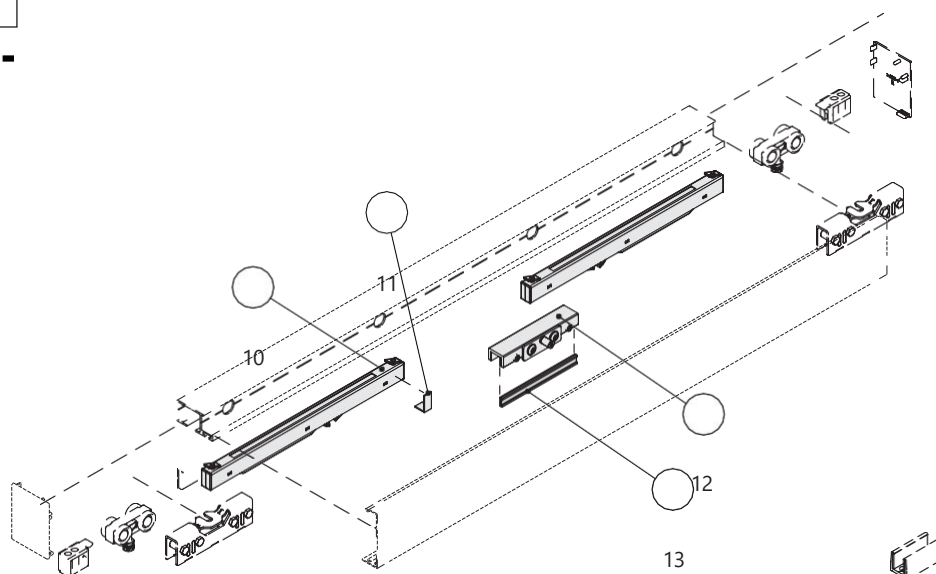
volitel
né

Číslo pozice	Označení	Kus
10	Tlumení náběhu Sofclose Pro zasunutí do pojezdové kolejničky	2x
11	Montážní pomůcka	1x
12	Spouštěč s montáží na dveře Přítlačná	1x
13	deska	1x

12.1






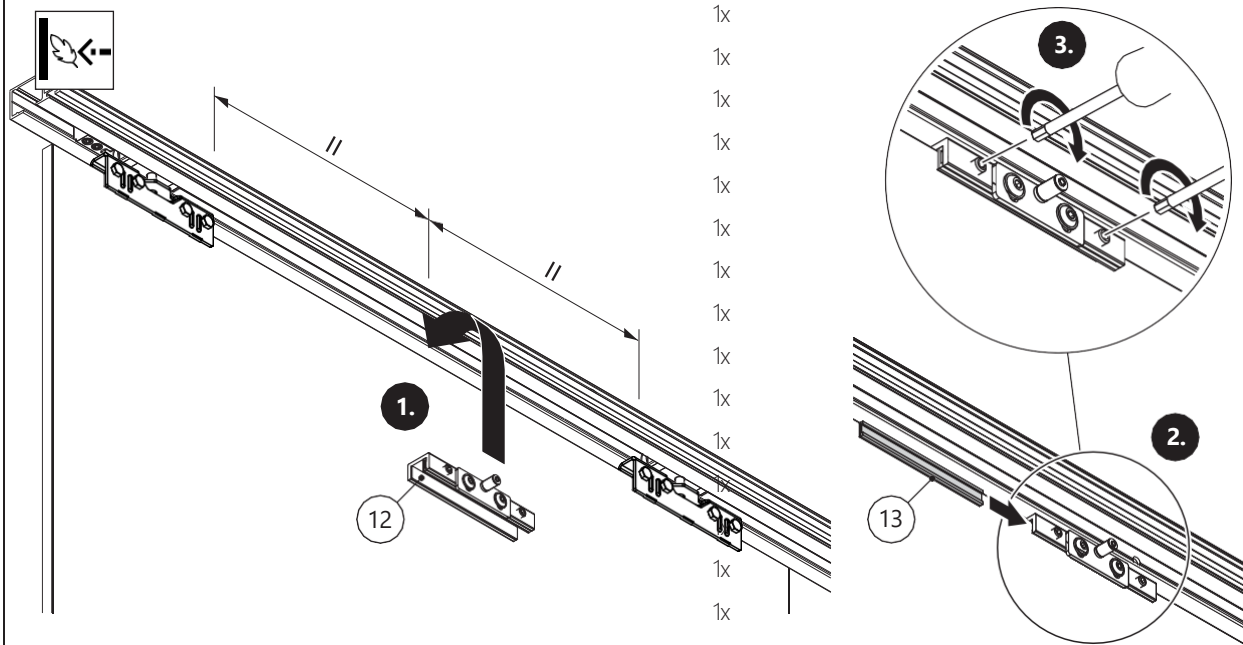


12.2

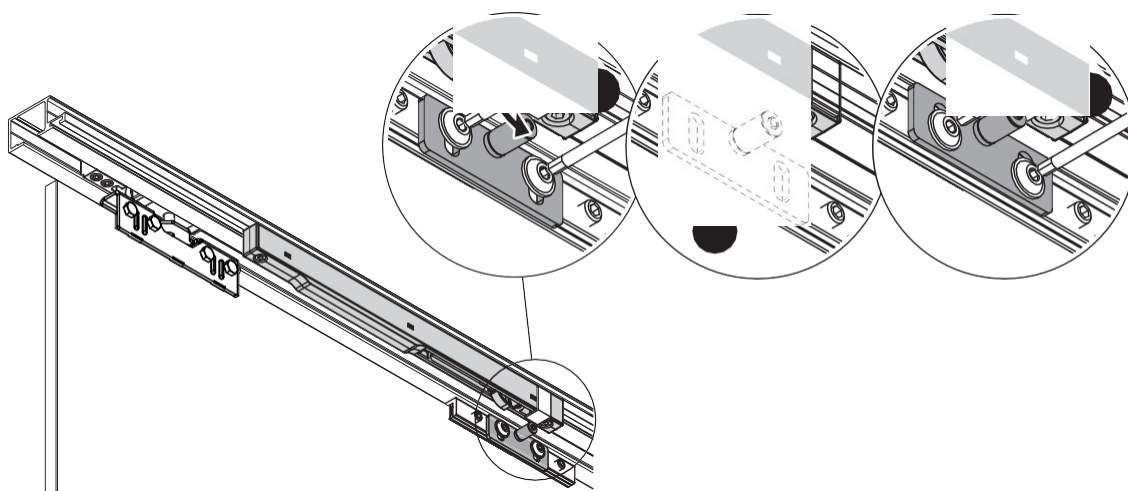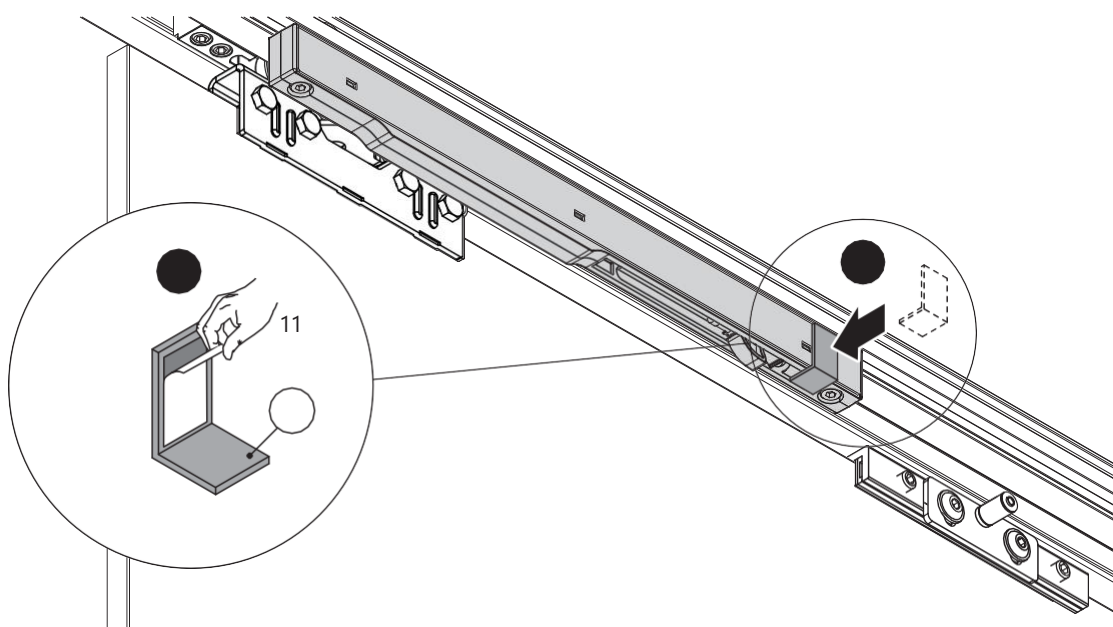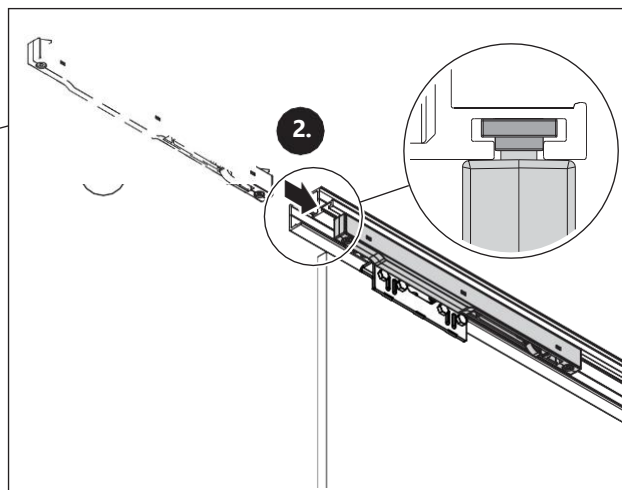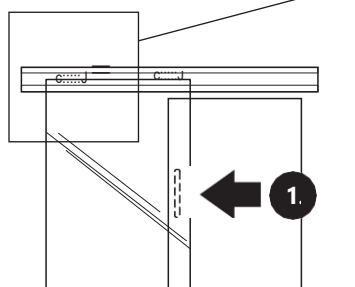










12.3

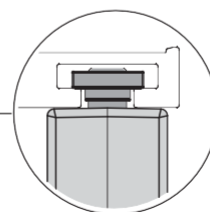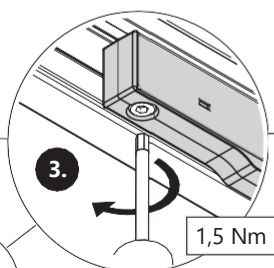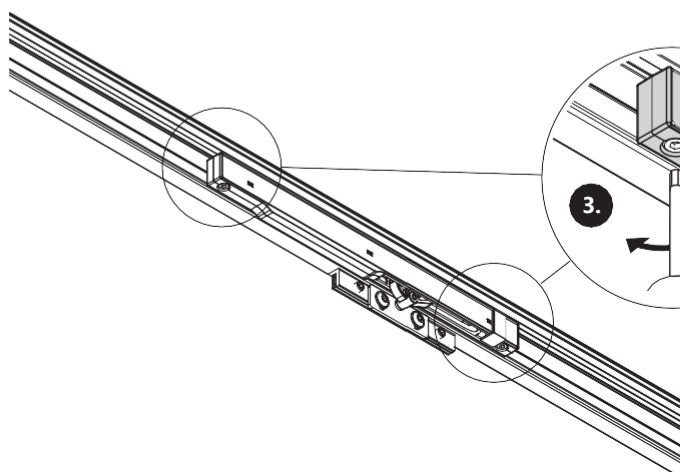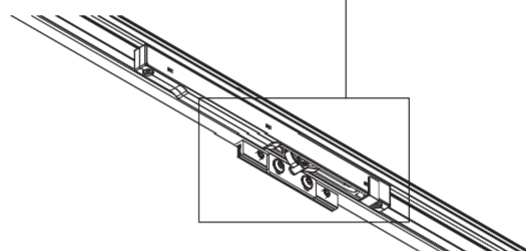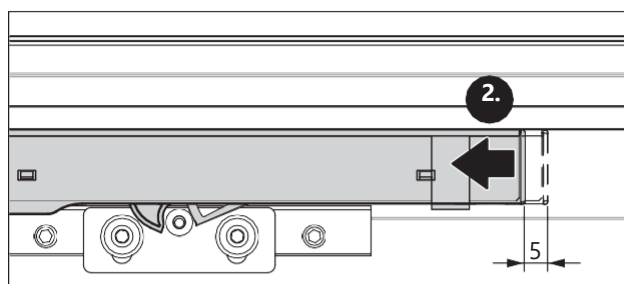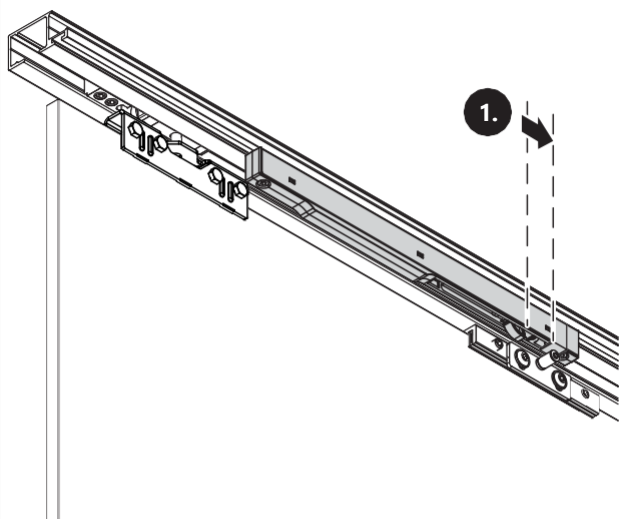




12.4

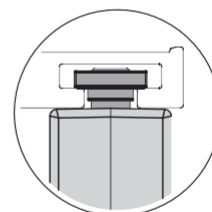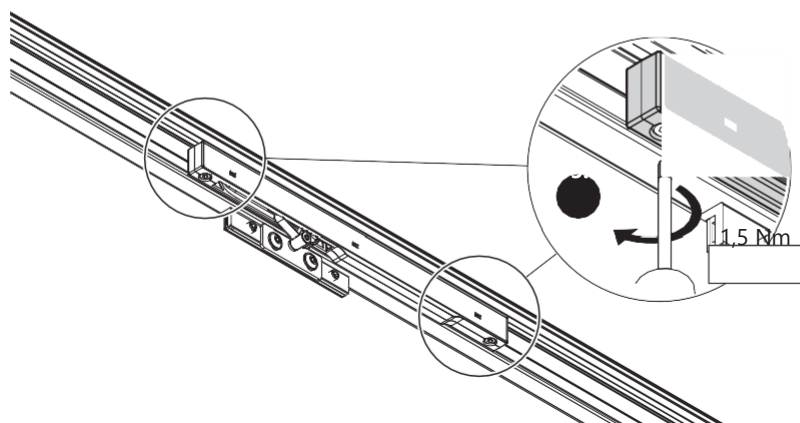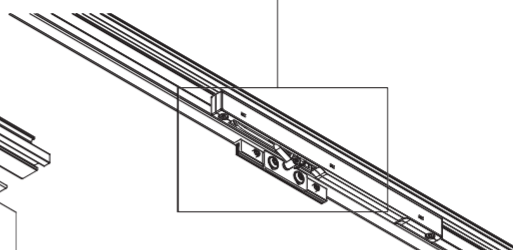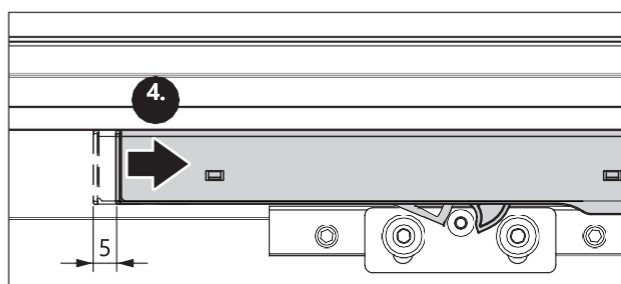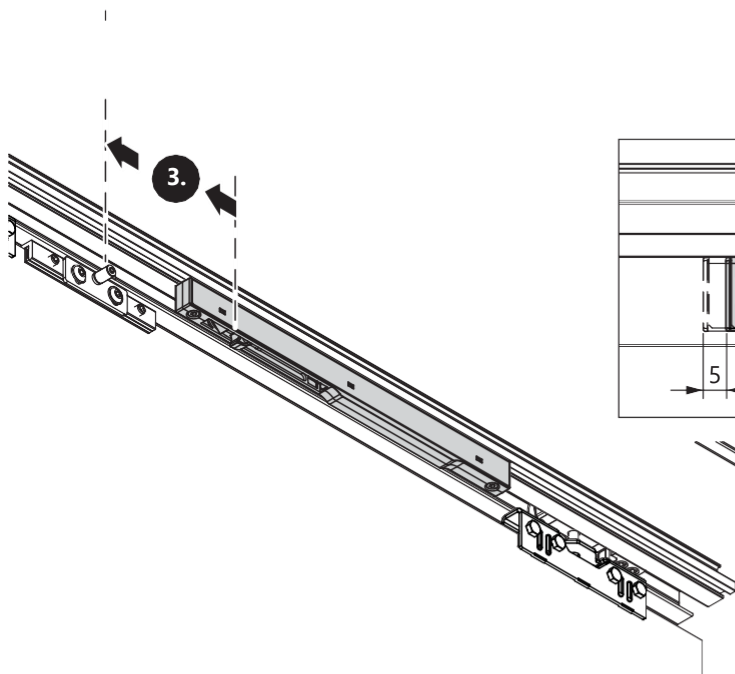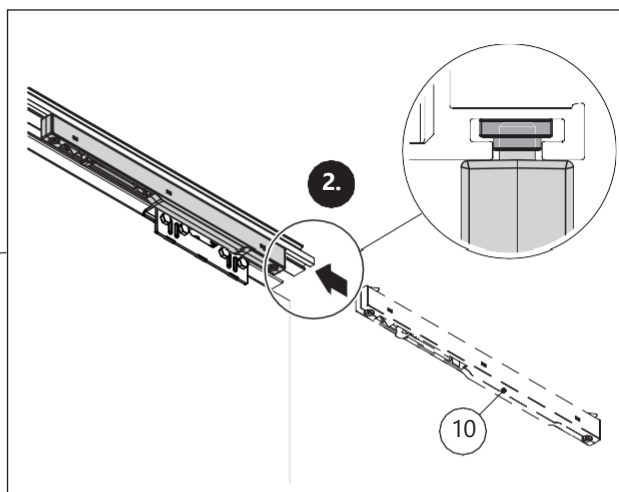
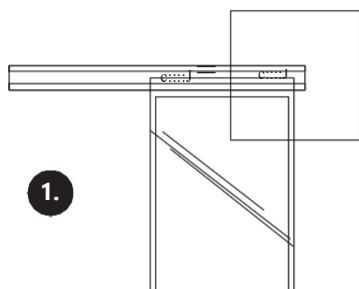




13

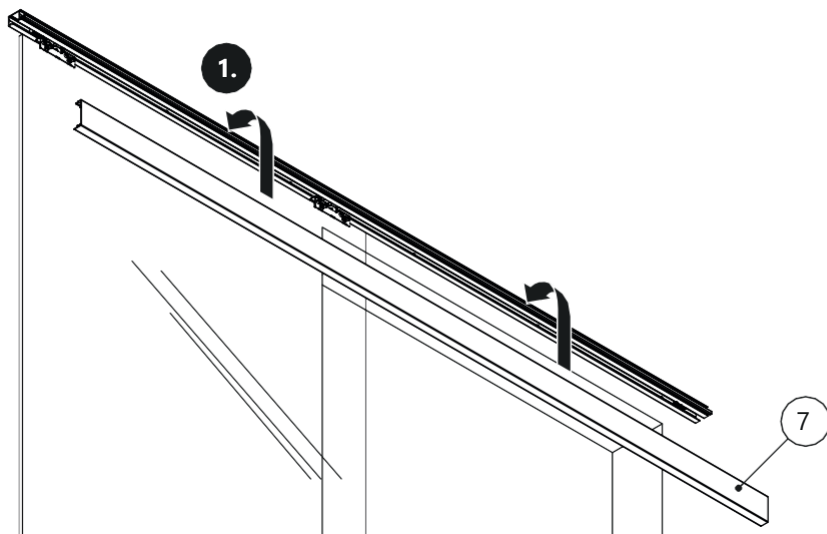

14

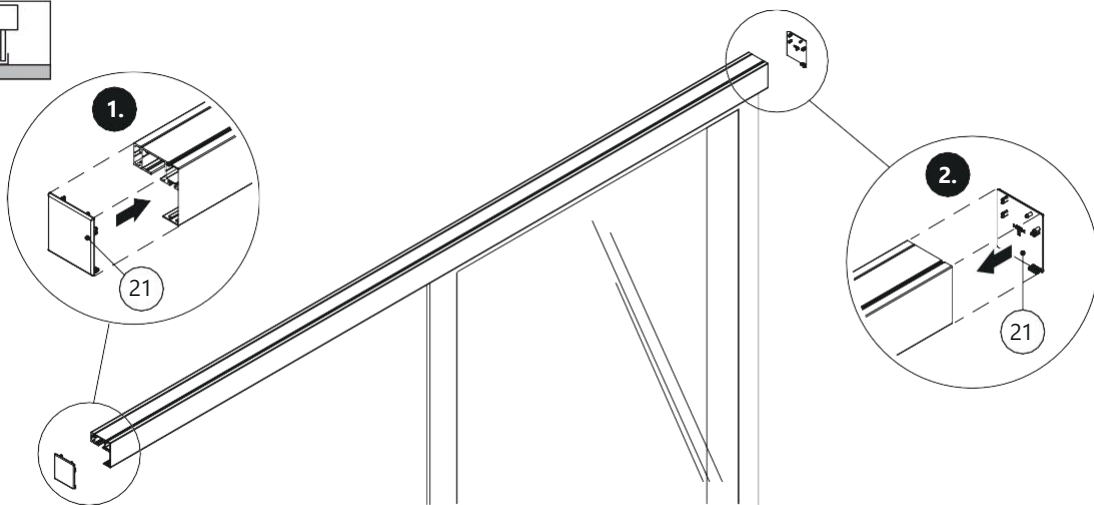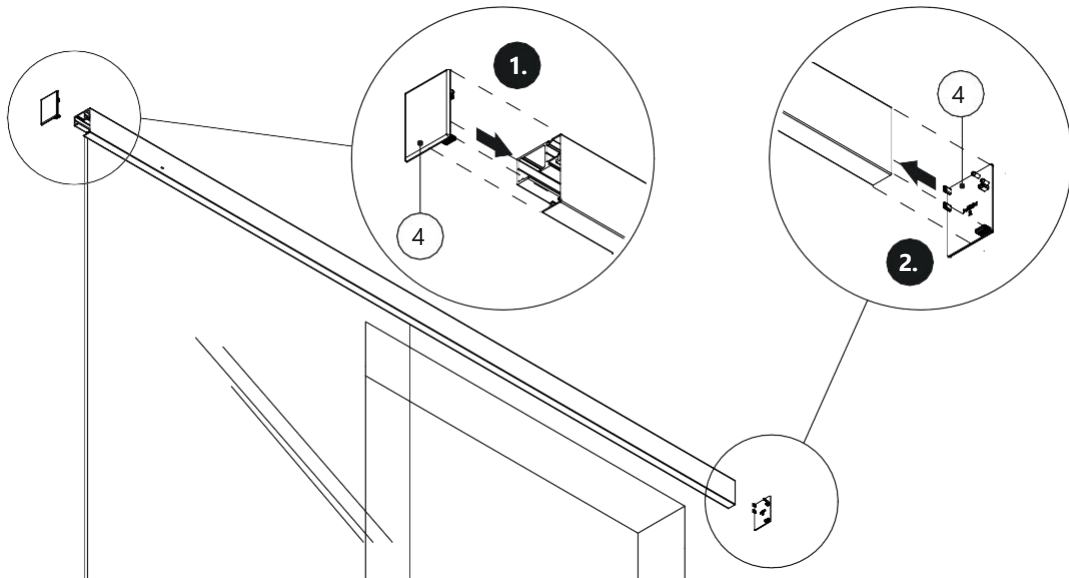






volitel

né

10
mm



8
mm

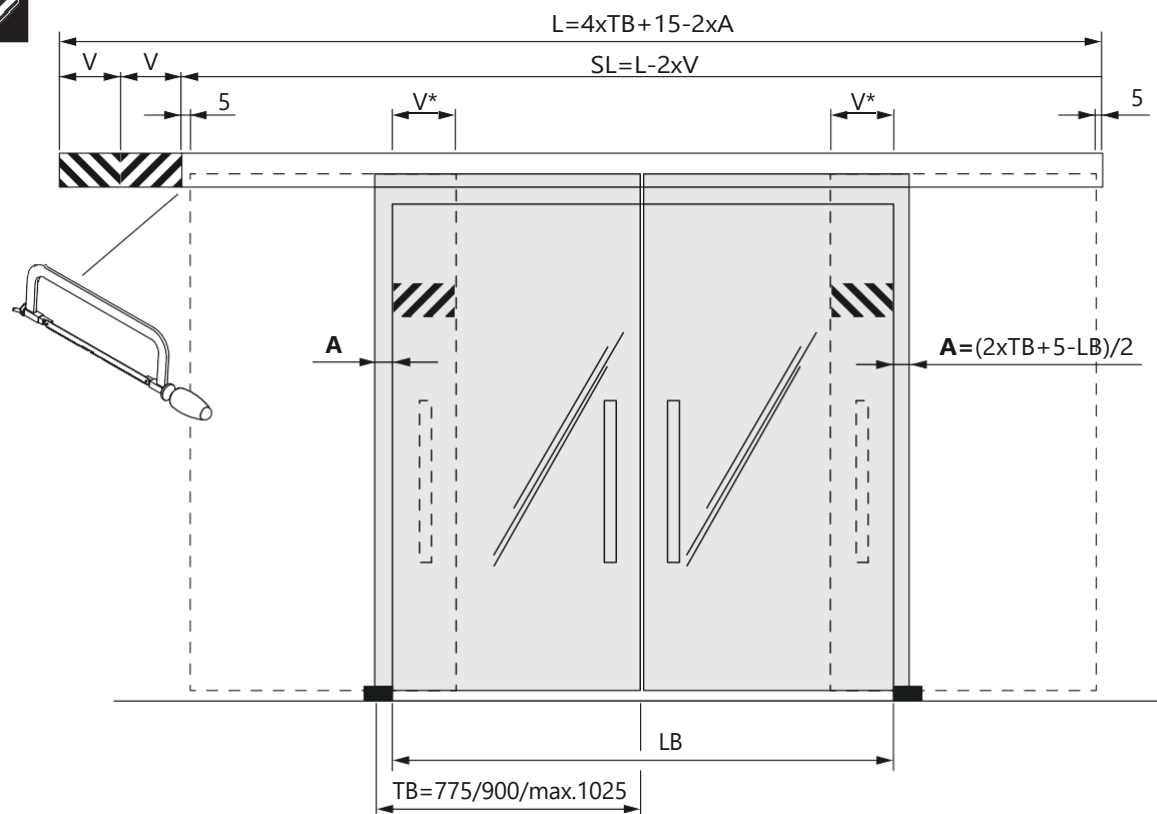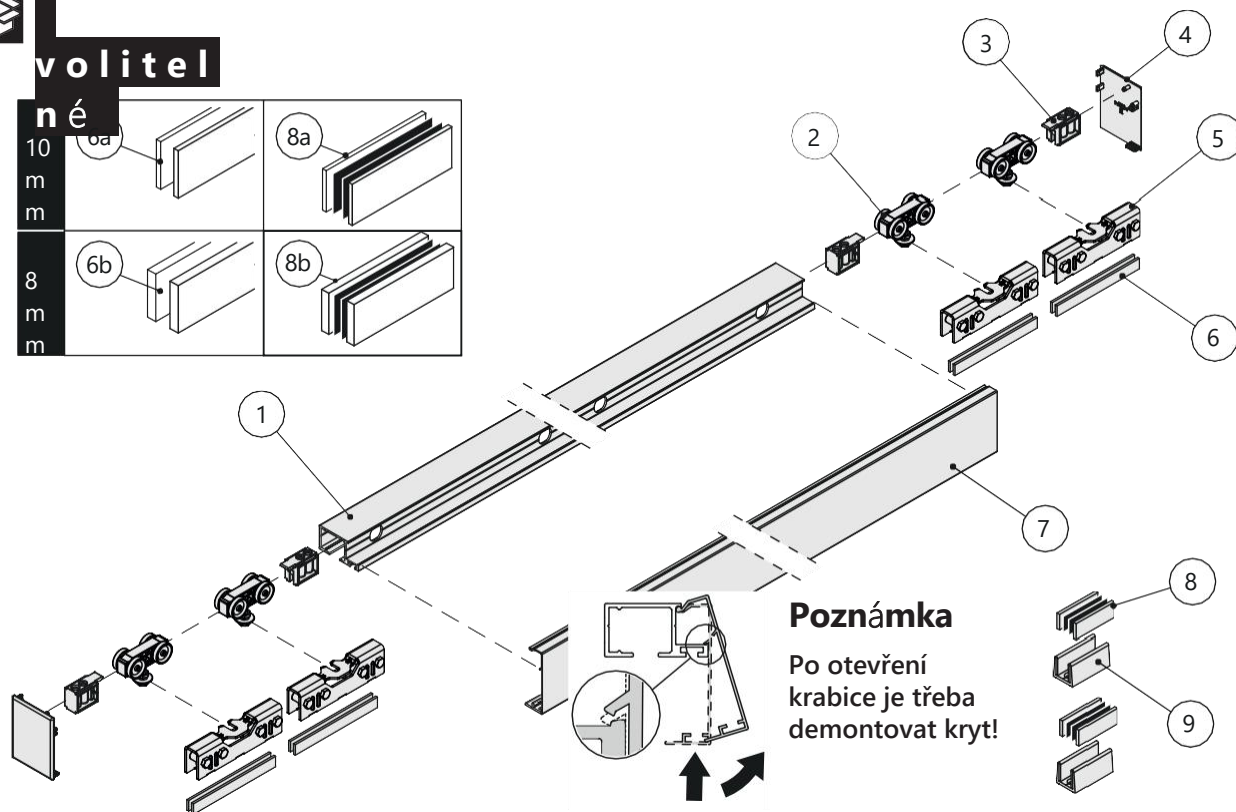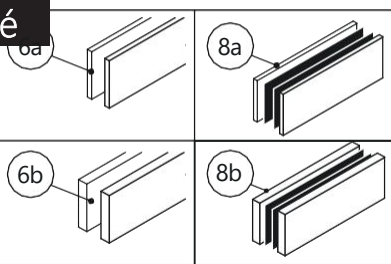

TB: Šířka dveřního
křídla LB: Světla
šířka

L: Min. délka kolejnice bez převisu V SL:
Min. délka kolejnice

* V=100 mm. V závislosti na použité rukojeti nastavte rozměr "V" tak, aby nedošlo ke stlačení! U TB max. 900 mm lze V vynechat, pokud je na straně stěny použita technologie plochého držadla.

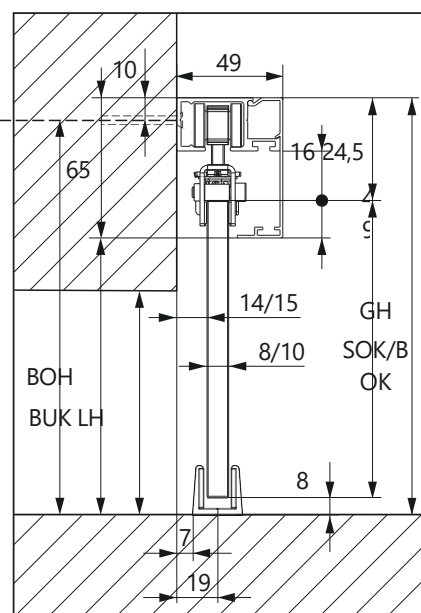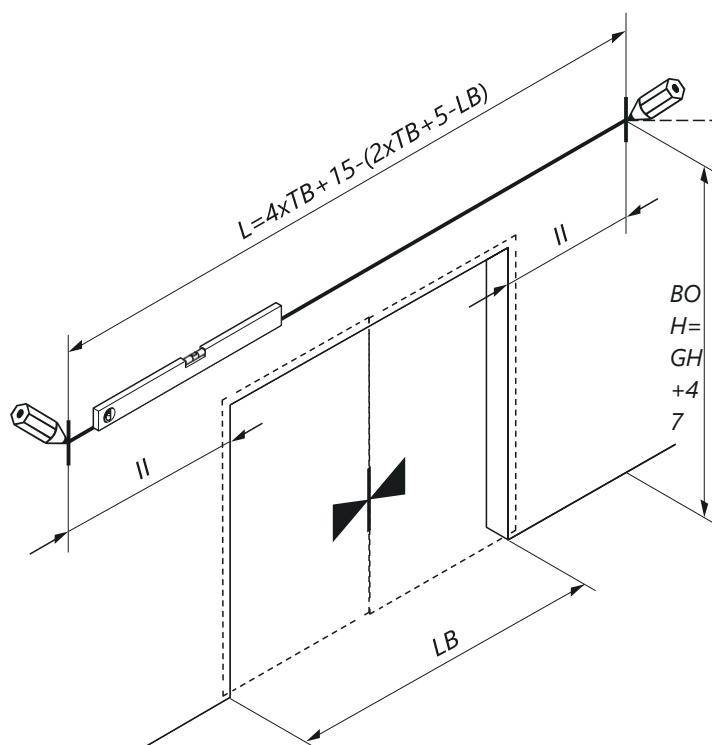


GH	BOH	SUK	SOK/BOK	BUK
2050	2097	2082	2107	2042
2175	2222	2207	2232	2167

GH: Výška skla
LH: Světla výška
LB: Světla šířka
SL: délka kolejnice
BOH: výška vrtání


SUK: Spodní okraj
kolejnice SOK: Horní
okraj kolejnice BOK:
Horní okraj obložení
BUK: Dolní okraj
obložení

1

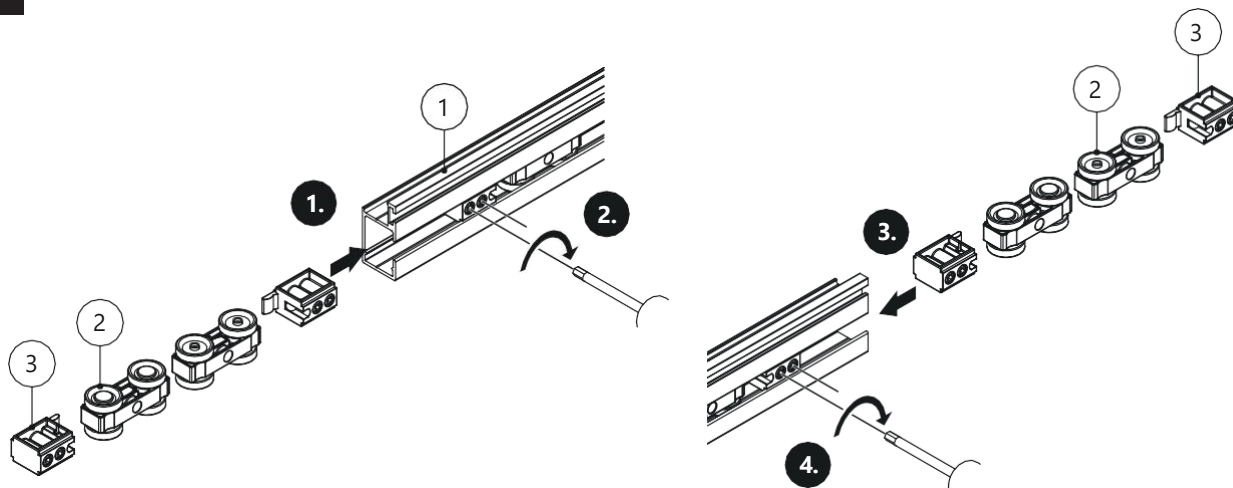





2

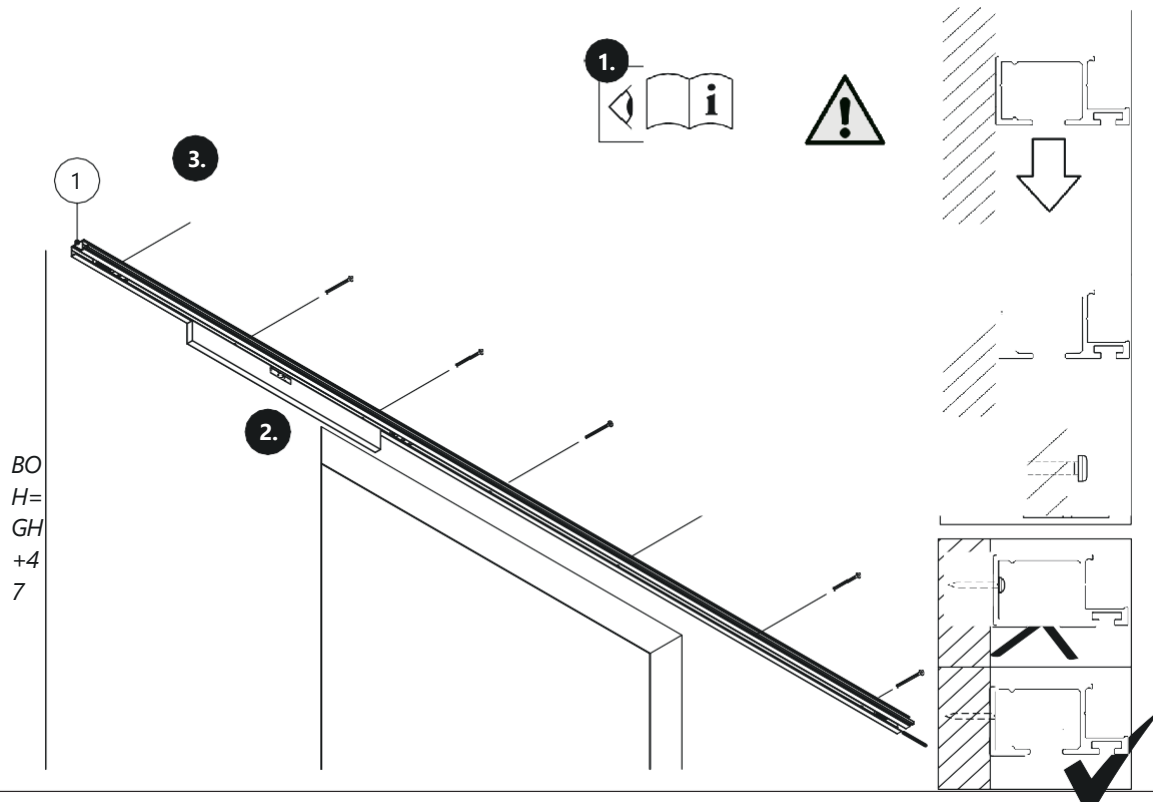

3

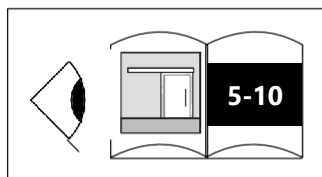


4

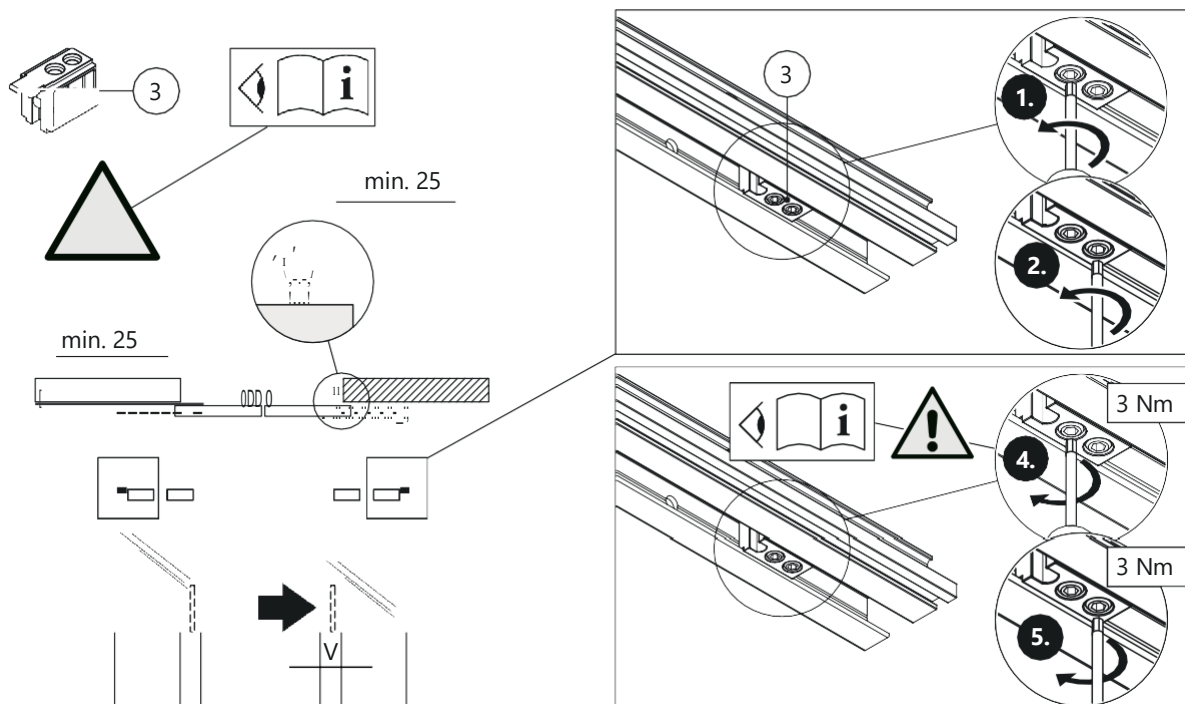





5

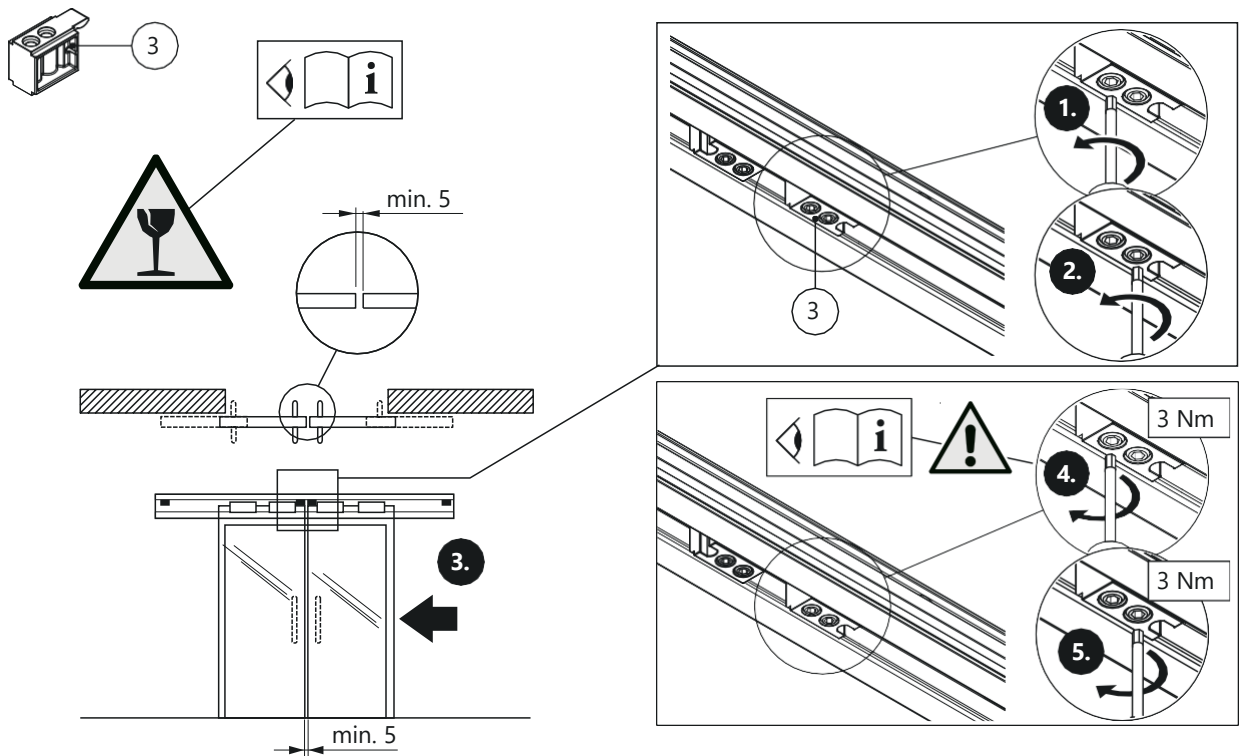

6

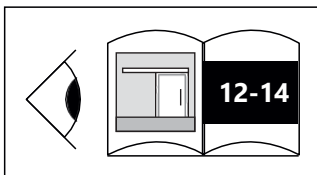

i Demontáž

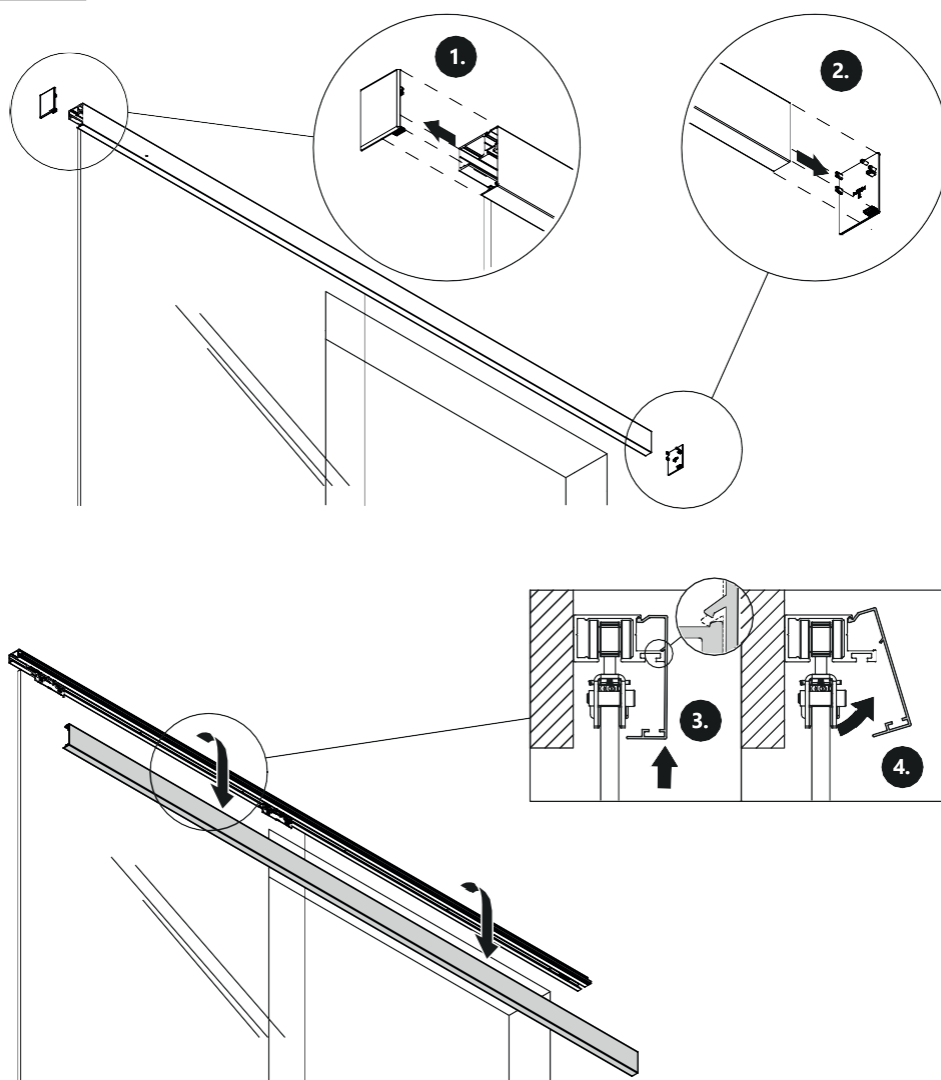

**Máte nějaké otázky?
Rádi vám pomůžeme.
Takto nás můžete
kontaktovat:**

